

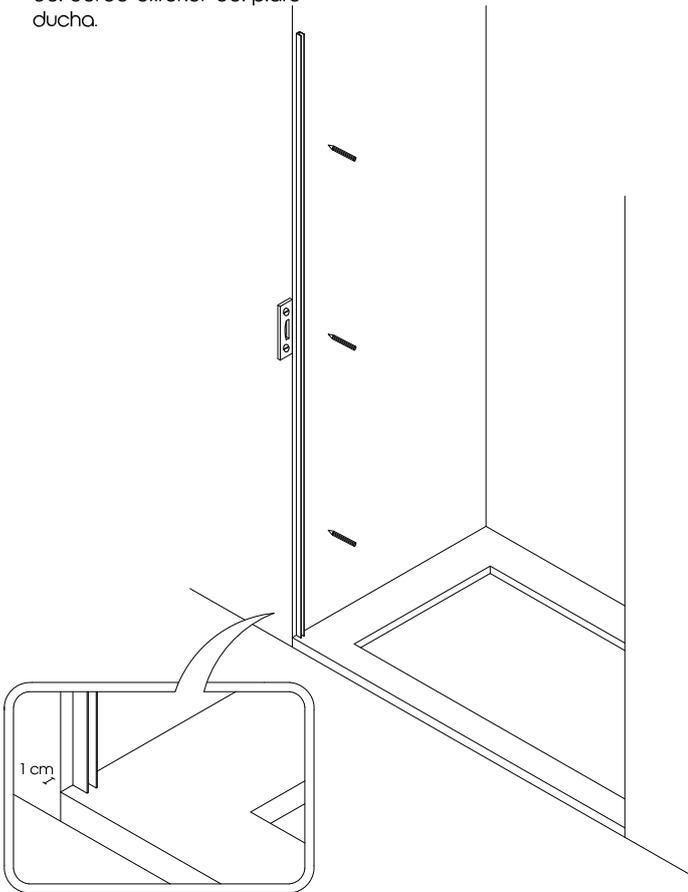





1 Colocamos "U" del fijo a la pared, bien nivelado y a 1cm del borde exterior del plato ducha.

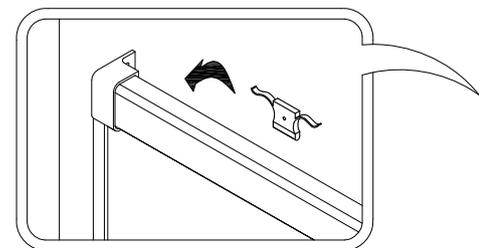


2 Aplicamos silicona en el interior del perfil "U". Colocamos cristal fijo, nivelándolo correctamente.

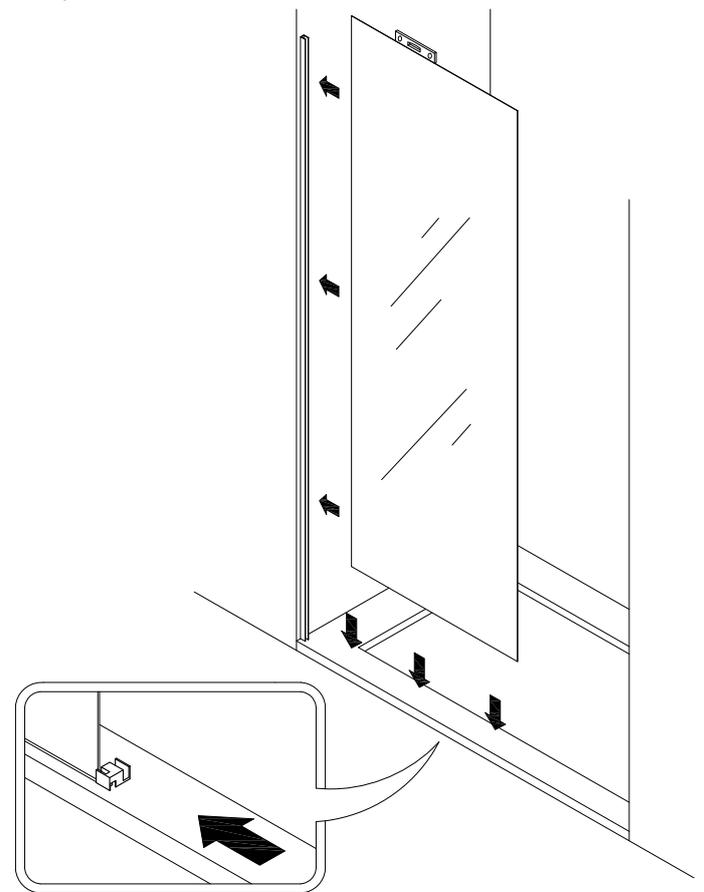

3 Introducimos freno en la guía. Colocamos guía superior encima del cristal fijo, nivelamos, y atornillamos las cogidas a la pared. Una vez atornillada y a la pared, fijamos cristal fijo a la guía con la pieza de cogida. Seguido, fijamos con silicona la pinza interior al fijo.

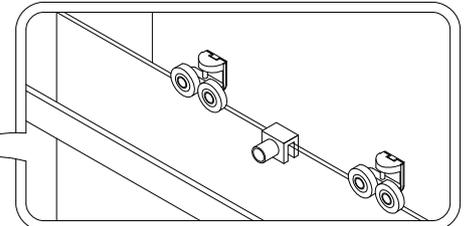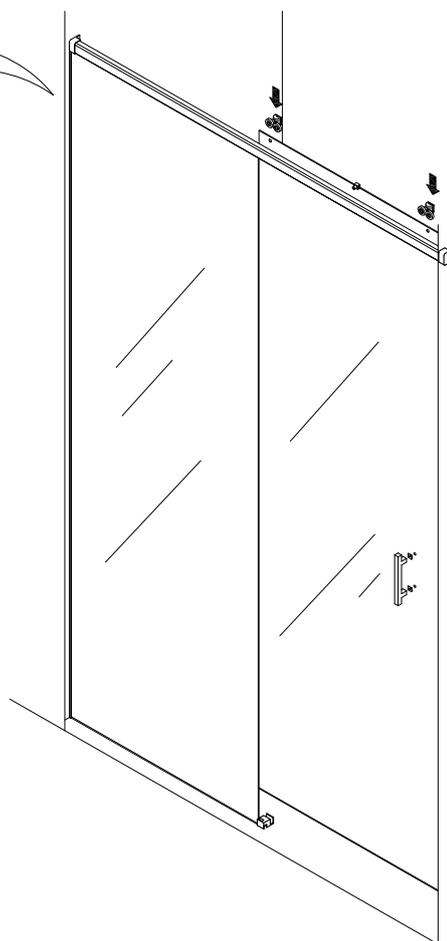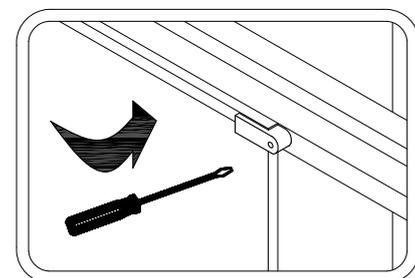

4 Colocamos los rodamientos en la hoja, y entre los dos rodamientos, la pinza antivuelco. A continuación, la colgamos de la guía superior, introduciéndola por el carril de la guía inferior.


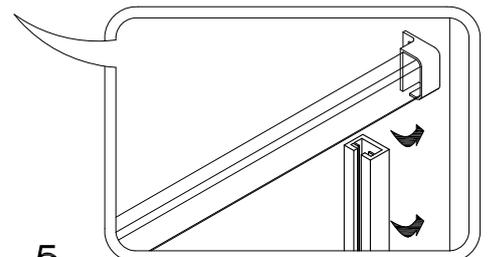


5 Una vez colocada la puerta graduamos los rodamientos, ajustamos la pinza antivuelco a la pestaña superior de la guía sin que llegue a rozar, para evitar que la hoja pueda salirse del carril, y pegamos el perfil imán a la pared donde nos pida la propia hoja corredera.


6

Para terminar, sellaremos todo el perímetro de la mampara, y colocaremos el envejecedor inferior desde la pinza inferior a la pared contraria, y también lo sellaremos.


Ajustamos el tope de guía para evitar que la puerta al abrir llegue a la pared.

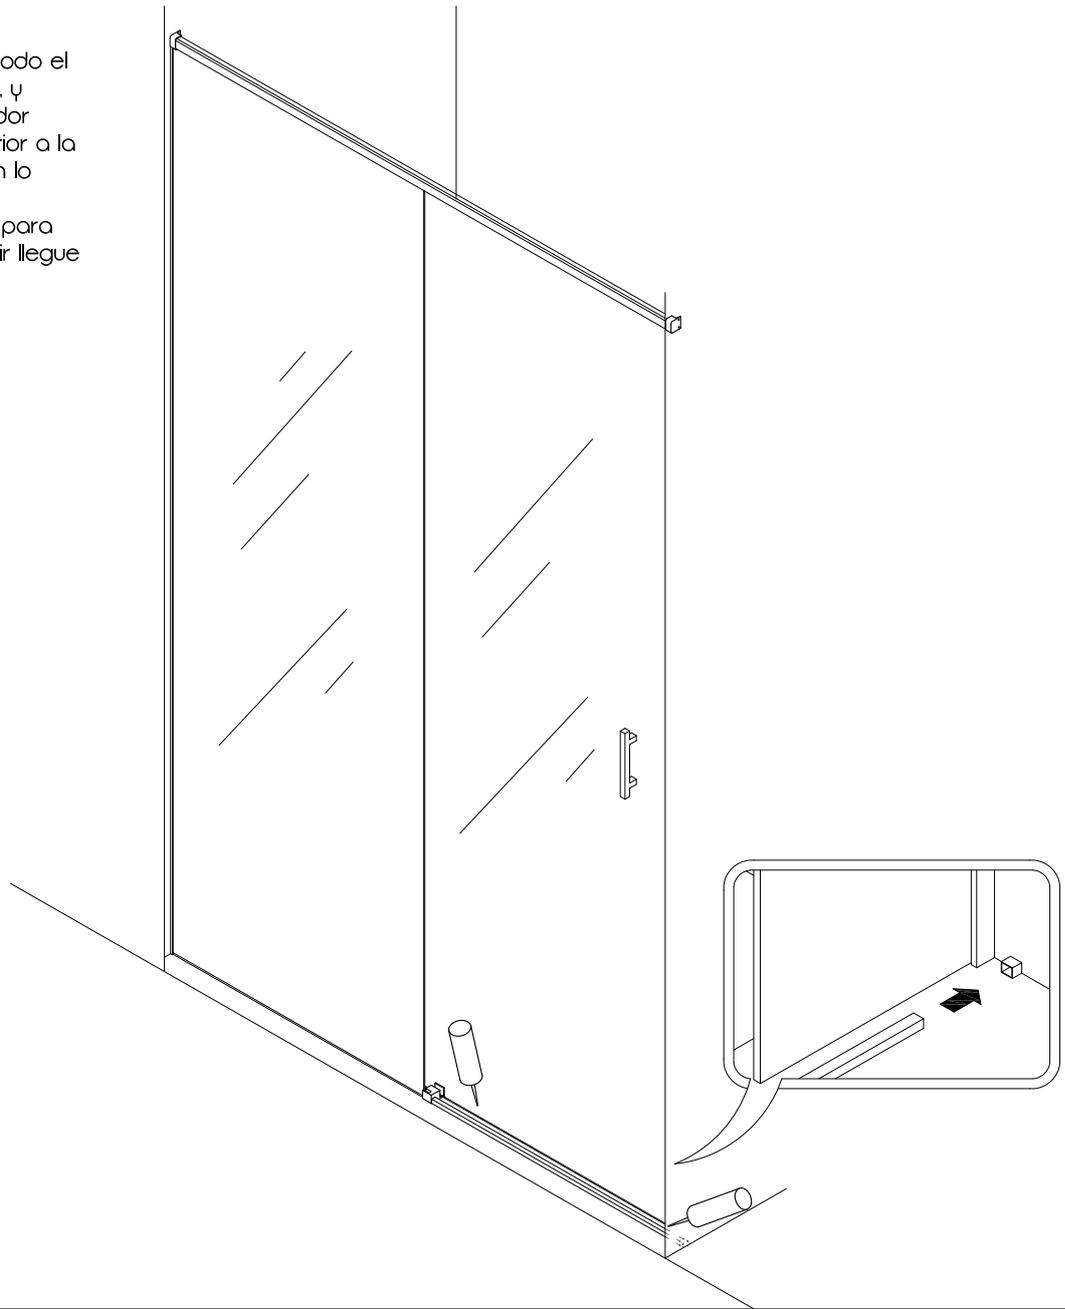


1 x vidrio hoja fija




1 x vidrio hoja corredera

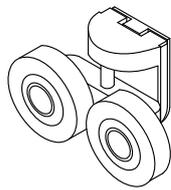


2 x rodamientos de acero inoxidable

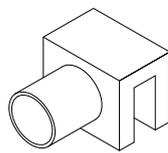


1 x antivuelco




2 x cogida a pared

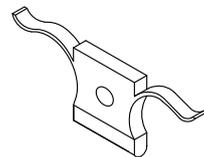


1 x freno

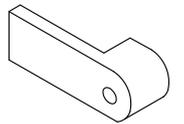


1 x cogidas fijo

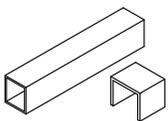


1 x perfil bajo

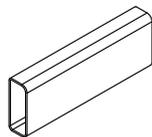


1 x guía superior

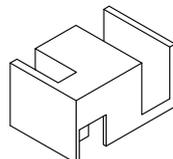


1 x pinza guía interior



1 x tirador



2 x perfil "U" pared



1 x iman cierre