

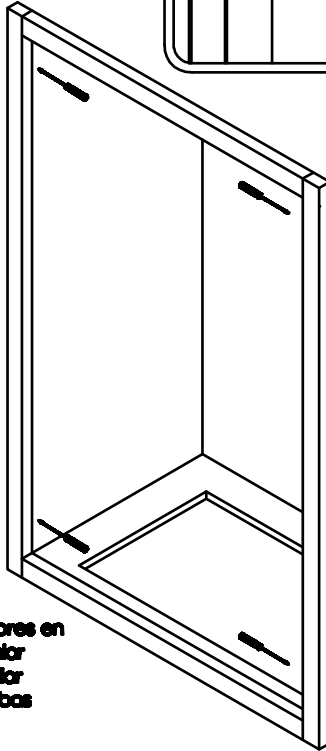



1 Atornillar guía superior e inferior a marcos laterales previa introducción de los frenos de guía.

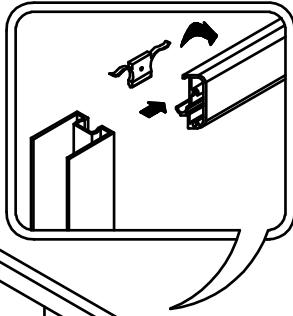

3 Rellenar con silicona los aljofarados del marco para el fijo, e introducir vidrio fijo.





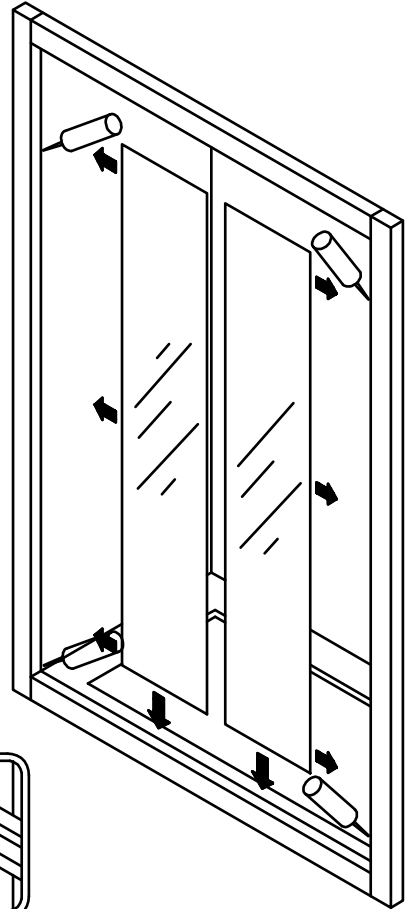


4 Señalar, taladrar y atornillar topes cogido fijo a guías.

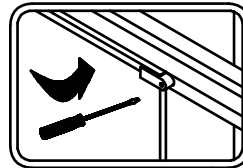



2 Colocar expansores en los marcos, señalar taladros y atornillar mampara a ambas paredes.

5 Colocar, gomas de cruce e iman de los hojas, posteriormente colocar rodamientos en la parte superior e inferior del vidrio y colgar las hojas.

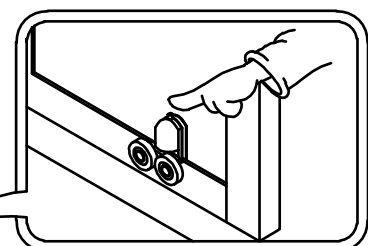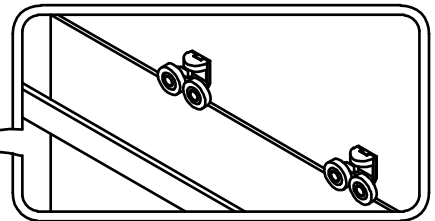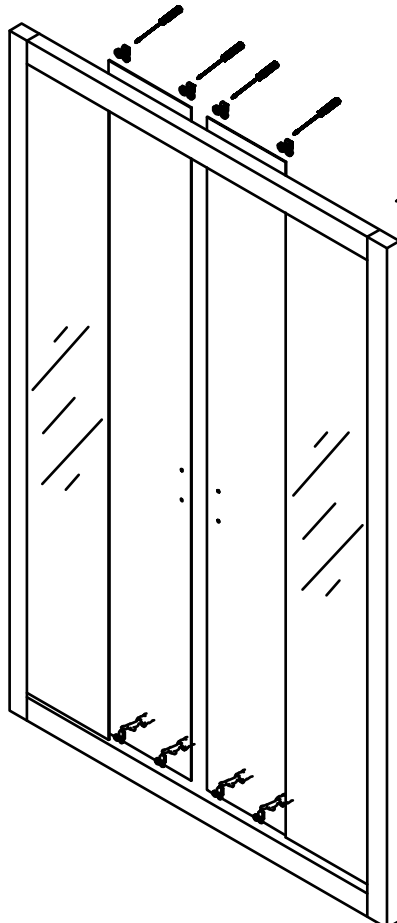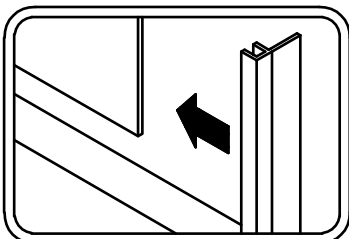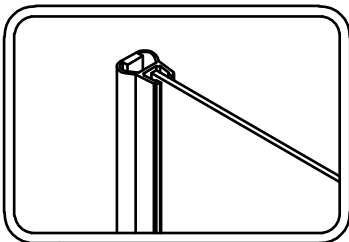



6

Graduamos los hojas mediante los tornillos de regulación de los rodamientos y colocamos los tiradores.

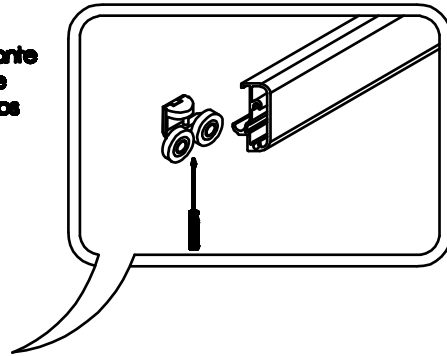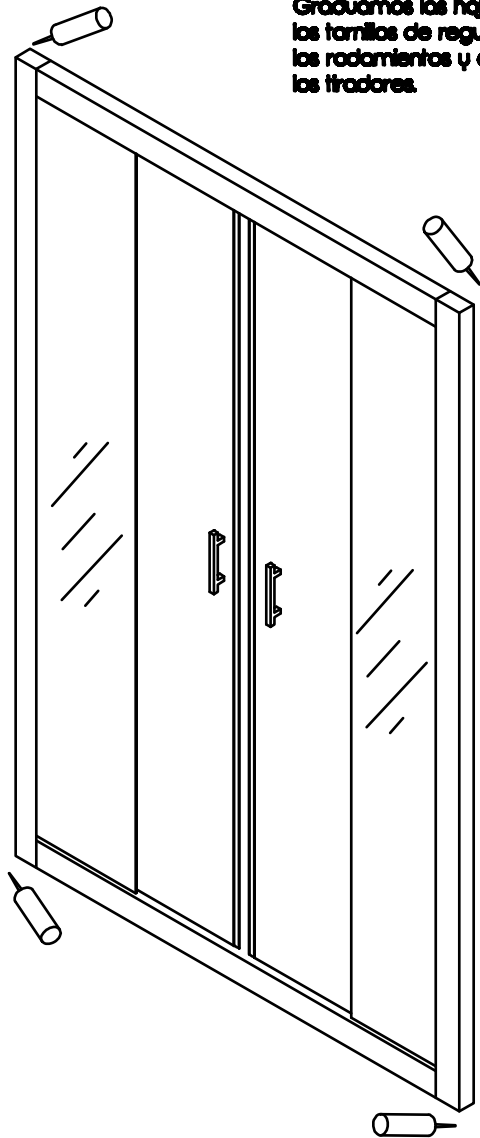


7

Sellado del contorno de la mampara y colocación de topes superiores.

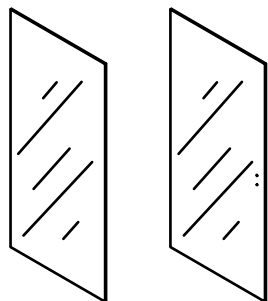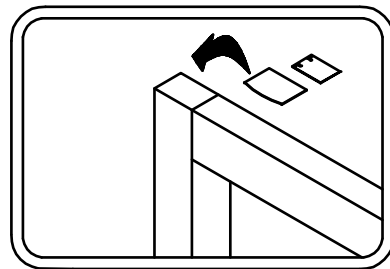


2 x vidrio hoja fija


2 x vidrio hoja corredera

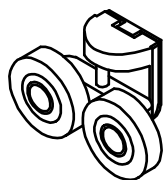


4 x rodamientos de acero inoxidable

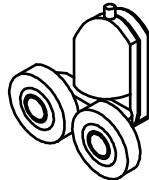


4 x rodamientos

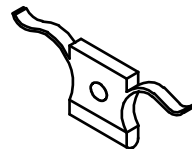


6 x freno

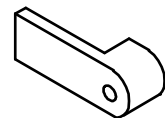


4 x cogidos fijo

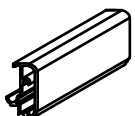


2 x guía superior e inferior

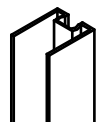

2 x marco lateral

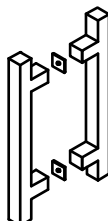

2 x tirador

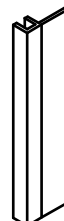

4 x gomas cruce



2 x Inon cierre



2 x juegos topes superiores